



MONTAGEANLEITUNG FITTING INSTRUCTIONS

BITTER Cars GmbH
www.bitter-cars.de

Frontspoilerlippe front spoiler splitter



MONTAGEANLEITUNG FITTING INSTRUCTIONS

(STAND: JAN. 2022)

Opel Mokka ab 2021
OPMO20101

FRONTSPOILERLIPPE
FRONT SPOILER SPLITTER

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten den gesamten Text und sehen Sie sich dabei die Bilder an. Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Tel.: +49 (0) 1759 - 40 95 16.

Before starting work, read the entire text and look at the pictures. Please check the contents of the package before starting work. If you have any questions, you can reach us on Tel.: +49 (0) 1759 - 40 95 16.


Montagezeit/assembly time:

60 min.

LIEFERUMFANG / PACKING CONTENTS

- 1 Frontspoilerlippe
(front spoiler splitter)
- 1 Kleber 80ml *(glue 80ml)*
- 1 Primer *(primer)*
- 8 selbstschneidende Blechschraube
(selfcutting screw)
- 2 Kunststoffklammer *(plastic clip)*
- 1 Teilegutachten *(MOT-certificate)*

BENÖTIGTES WERKZEUG/ REQUIRED TOOLS

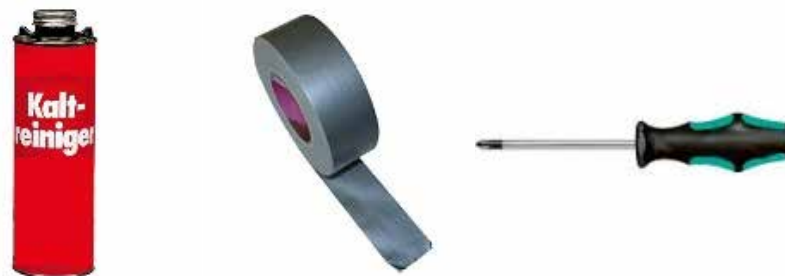

**Lackieranweisung:
Nicht mehr als 40°C**


Das BITTER-Bauteil ist in jeder Farbe dauerhaft lackierbar. Soll das Bauteil lackiert werden, so ist es leicht anzuschleifen und mit Entfettungsmittel gründlich abzuwaschen. Danach ist eine ausreichende Trocknungszeit notwendig, um sicher zu stellen, dass in den Poren keine Rückstände verbleiben. Die Trocknungstemperatur darf nicht mehr als 40°C betragen, anderenfalls besteht die Gefahr der Verformung.

Des Weiteren sind bei der Lackierung von Kunststoffteilen die jeweiligen Lackieranweisungen der Lackhersteller für die verschiedenen Kunststofftypen zu beachten. Dieser Frontspoiler ist aus ABS-Kunststoff.

Bei Nichtbeachten der Lackieranweisung und Montageanleitung werden etwaige Garantieansprüche nicht anerkannt!

The BITTER component is permanently paintable in any color. If the component is to be painted, it is easy to sand and thoroughly wash with degreasing agent. Thereafter, a sufficient drying time is necessary to ensure that no residues remain in the pores. The drying temperature must not exceed 40° C, otherwise there is a risk of deformation. Furthermore, when painting plastic parts, the respective paint instructions of the paint manufacturers for the various types of plastic must be observed. This front spoiler is made of ABS-plastic.

Failure to comply with the painting instructions and assembly instructions will not recognize any warranty claims!

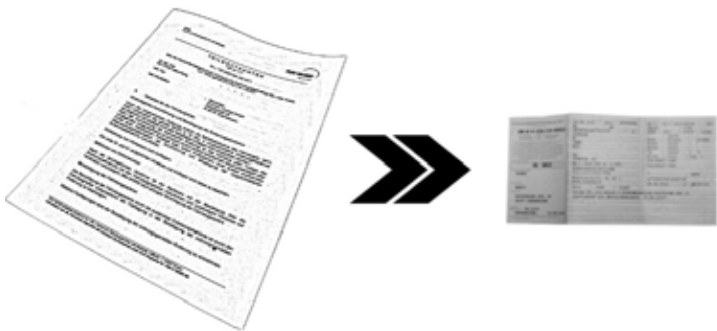

1. SCHRITT

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergleichen Sie das mitgelieferte Teilegutachten mit Ihren Fahrzeugpapieren um sicher zu stellen, dass das Bauteil für Ihr Fahrzeug genehmigt ist.

Before you start assembling, compare the enclosed parts certificate with your vehicle documents to make sure that the component is approved for your vehicle.



2. SCHRITT

Entfernen Sie die hintere Befestigungsklammer.

Remove the rear mounting bracket.



3. SCHRITT

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Frontspoiler.

Remove the protective film from the front spoiler.



4. SCHRITT

Kleben Sie die Ränder der mittleren Anlagefläche ab und rauhen Sie sie mit Schleifpapier gründlich an.

Mask the edges of the central contact surface and roughen them thoroughly with sandpaper.



5. SCHRITT

Kleben Sie die Oberkante der Anlagefläche an der Serienstoßstange links und rechts ab.

Mask off the upper edge of the contact surface on the series bumper on the left and right.



6. SCHRITT

Kleben Sie die Begrenzung der mittleren Anlagefläche an der Serienstoßstange ab.

Remove the rear mounting bracket.



7. SCHRITT

Die Anlagefläche endet nach links und rechts jeweils 70mm neben dem Mittelsteg des Frontgitters.

The contact surface ends 70mm to the left and right next to the center bar of the front grille.



8. SCHRITT

Reinigen Sie die Anlageflächen des Frontspoilers gründlich mit Kaltreiniger.

Clean the contact surfaces of the front spoiler with cleaner.



9. SCHRITT

Reinigen Sie die Anlageflächen an der Serienstoßstange ebenfalls gründlich mit Kaltreiniger.

Also clean the contact surfaces of the frontbumper with cleaner.



10. SCHRITT

Tragen Sie nun den mitgelieferten Primer auf die Anlageflächen des Frontspoilers auf.

Now apply the primer on the contact surface of the front spoiler.



1 1. SCHRITT

Reinigen Sie die mittlere Anlagefläche und tragen Sie anschließend den Primer auf.

Clean the middle contact surface and then apply the primer.



1 2. SCHRITT

Tragen Sie außerdem den Primer auf die Anlageflächen der Stoßstange auf. Sowohl links und rechts, als auch in der Mitte.

Also apply the primer to the bumper contact surfaces. Both left and right, as well as in the middle.



13. SCHRITT

Tragen Sie, nachdem der Primer getrocknet ist, den mitgelieferten Einkomponentenkleber auf die Anlageflächen des Spoilers auf.

After the primer has dried, apply the supplied one-component adhesive to the contact surfaces of the spoiler.



14. SCHRITT

Achten Sie darauf nicht zu viel und nicht zu dick aufzutragen. Überquillenden Kleber sofort abwischen und stelle polieren.

Be careful not to apply too much or too thickly. Immediately wipe off the overflowing adhesive and polish.



15. SCHRITT

Entfernen Sie die zuvor angebrachten Klebestreifen und bringen sie den Frontspoiler mit zwei Personen in seine Position.

Remove the previously attached adhesive strips and bring the front spoiler into position with two people.



16. SCHRITT

Verschrauben Sie den Frontspoiler mittels der mitgelieferten selbstschneidenden Blechschrauben 4,2x19 durch die vorhandene Bohrung mit der Serienstoßstange.

Screw the front spoiler through the existing hole with the standard bumper using the self-tapping screws 4.2x19.



17. SCHRITT

Drehen Sie bei der mittleren Anlagefläche ebenfalls zwei der mitgelieferten Blechschrauben 4,2x19 ein.

Also screw in two of the supplied self-tapping screws 4.2x19 on the middle contact surface.



18. SCHRITT

Befestigen Sie den Frontspoiler abschließend links und rechts mit je einer der mitgelieferten Kunststoffklammern an den Serienpunkten.

Finally, attach the front spoiler to the series points on the left and right with one of the plastic clips supplied.



19. SCHRITT

Lassen Sie den Frontspoiler unter Vorlage des mitgelieferten Teilegutachtens von einer Typrüfstelle eintragen.

Have the front spoiler registered by a type test center, submitting the supplied parts certificate.

**GUTE FAHRT
WÜNSCHT IHR BITTER TEAM!**

