



MONTAGEANLEITUNG FITTING INSTRUCTIONS

BITTER Cars GmbH
www.bitter-cars.de

Seitenschwellersatz side skirt set



MONTAGEANLEITUNG FITTING INSTRUCTIONS

(STAND: JAN. 2022)

Opel Mokka ab 2021
OPMO20401

SEITENSCHWELLERSATZ
SIDE SKIRT SETTZUG

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten den gesamten Text und sehen Sie sich dabei die Bilder an. Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeiten den Verpackungsinhalt.

Bei Fragen erreichen Sie uns unter Tel.: +49 (0) 1759 - 40 95 16.

Before starting work, read the entire text and look at the pictures. Please check the contents of the package before starting work. If you have any questions, you can reach us on Tel.: +49 (0) 1759 - 40 95 16.


Montagezeit/assembly time:

60 min.

LIEFERUMFANG / PACKING CONTENTS

- 1 Seitenschwellersatz (*side skirt set*)
- 1 Kleber 80ml (*glue 80ml*)
- 1 Primer (*primer*)
- 2 selbstschneidende Blechschraube (*selfcutting screw*)
- 1 Teilegutachten (*MOT-certificate*)

BENÖTIGTES WERKZEUG/ REQUIRED TOOLS

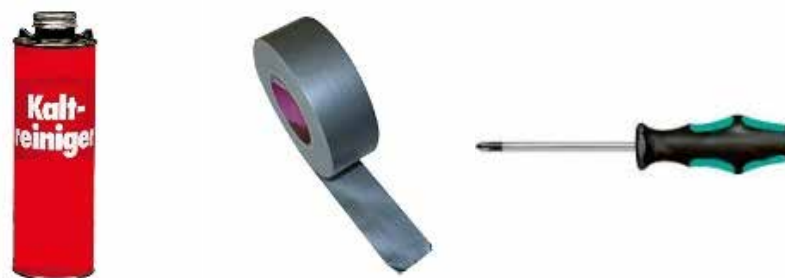

***Lackieranweisung:
Nicht mehr als 40°C***

Das BITTER-Bauteil ist in jeder Farbe dauerhaft lackierbar. Soll das Bauteil lackiert werden, so ist es leicht anzuschleifen und mit Entfettungsmittel gründlich abzuwaschen. Danach ist eine ausreichende Trocknungszeit notwendig, um sicher zu stellen, dass in den Poren keine Rückstände verbleiben. Die Trocknungstemperatur darf nicht mehr als 40°C betragen, anderenfalls besteht die Gefahr der Verformung.


Des Weiteren sind bei der Lackierung von Kunststoffteilen die jeweiligen Lackieranweisungen der Lackhersteller für die verschiedenen Kunststofftypen zu beachten. Dieser Frontspoiler ist aus ABS-Kunststoff.

Bei Nichtbeachten der Lackieranweisung und Montageanleitung werden etwaige Garantieansprüche nicht anerkannt!

The BITTER component is permanently paintable in any color. If the component is to be painted, it is easy to sand and thoroughly wash with degreasing agent. Thereafter, a sufficient drying time is necessary to ensure that no residues remain in the pores. The drying temperature must not exceed 40° C, otherwise there is a risk of deformation.

Furthermore, when painting plastic parts, the respective paint instructions of the paint manufacturers for the various types of plastic must be observed. This front spoiler is made of ABS-plastic.

Failure to comply with the painting instructions and assembly instructions will not recognize any warranty claims!

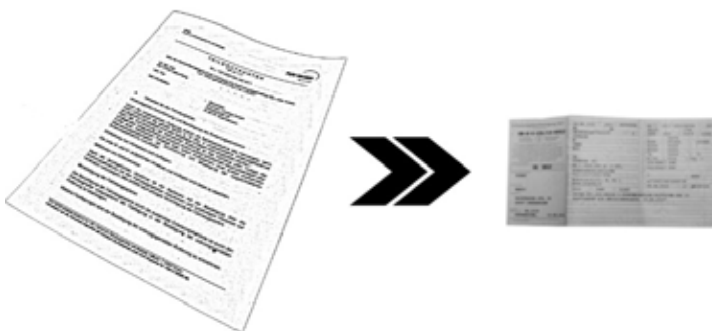

1. SCHRITT

Bevor Sie mit der Montage beginnen, vergleichen Sie das mitgelieferte Teilegutachten mit Ihren Fahrzeugpapieren um sicher zu stellen, dass das Bauteil für Ihr Fahrzeug genehmigt ist.

Before you start assembling, compare the enclosed parts certificate with your vehicle documents to make sure that the component is approved for your vehicle.



2. SCHRITT

Achten Sie bei der Positionierung der Hebebühnenarme darauf, dass genügend Platz für den Seitenschweller vorhanden bleibt. An der Vorderachse empfiehlt es sich die Arme unter der Vorderachse zu platzieren. Drehen Sie die Originalschraube der Verbreiterung in Fahrtrichtung vorne aus.

When positioning the lift arms, make sure that there is enough space for the side skirts. On the front axle, it is advisable to place the arms under the front axle. Unscrew the original screw of the widening at the front in the direction of travel.



3. SCHRITT

Entfernen Sie die Schutzfolie von den Seitenschwellern.

Remove the protective film from the side skirts.



4. SCHRITT

Reinigen Sie die Anlageflächen der Seitenschweller gründlich mit Kaltreiniger.

Thoroughly clean the contact surfaces of the side skirts with cleaner.



5. SCHRITT

Reinigen Sie die Anlageflächen am Fahrzeug ebenfalls mit Kaltreiniger.

Also clean the contact surfaces on the vehicle with cleaner.



6. SCHRITT

Tragen Sie nun den mitgelieferten Primer auf die Anlageflächen der Seitenschweller auf. Am Fahrzeug braucht kein Primer aufgetragen zu werden.

Now apply the supplied primer to the contact surfaces of the side skirts. No primer needs to be applied to the vehicle.



7. SCHRITT

Tragen Sie den Primer auch am Fahrzeug auf.

Apply the primer on the vehicle, too.



8. SCHRITT

Tragen Sie den mitgelieferten Kleber auf die Anlageflächen der Seitenschweller auf. Achten Sie darauf nicht zu viel und nicht zu dick aufzutragen. Überquillenden Kleber sofort abwischen und Stelle polieren.

Apply the adhesive supplied to the contact surfaces of the side skirts. Be careful not to apply too much or too thickly. Immediately wipe off the overflowing adhesive and polish the area.



9. SCHRITT

Bringen Sie den Seitenschweller in Position und achten Sie darauf, dass er an den Radauschnitten richtig abschließt.

Bring the side skirts into position and make sure that they fit properly at the wheel wells.



10. SCHRITT

Drehen Sie nun eine der mitgelieferten selbstschneidenden Blechschrauben 4,2x19 durch die vorhandene Bohrung ein.

Now screw in one of the self-tapping screws 4.2x19 supplied through the existing hole.



1 1. SCHRITT

Drehen Sie die zuvor ausgedrehte Serienschraube der Radlaufleiste wieder ein.

Screw in the serial screw of the wheel arch strip that you previously removed.



1 2. SCHRITT

Um dafür zu sorgen, dass der Seitenschweller über die gesamte Länge richtig anliegt, drücken Sie ihn nach oben und fixieren Sie ihn dort mit Klemmen und/oder Klebeband.

To ensure that the side skirts are positioned correctly over their entire length, push them upwards and secure them with clamps and/or textile adhesive tape.



13. SCHRITT

Lassen Sie die Seitenschweller unter Vorlage des mitgelieferten Teilegutachtens von einer Typrüfstelle eintragen.

Have the side skirt set registered by a type test center, submitting the supplied parts certificate.

**GUTE FAHRT
WÜNSCHT IHR BITTER TEAM!**



Fotos & Design: PhotoJockey - www.photojockey.de